





Quick Start Guide

- Panduan ringkas
Stručná příručka
Hurtig start-guide
Schnellstartanleitung
Guía de inicio rápido
Höðung dañ sôu duing nhanh
Guide de démarrage rapide
Vodič za brzi početak rada
Guida rapida
Gyors üzembe helyezési útmutató
Snelstartgids
Hurtigstartveiledning
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Guia de consulta rápida
Краткое руководство
Hızlı başlangıç kılavuzu
Ghid de pornire rapidă
Priročnik za hiter začetek
- Stručná příručka
Pikaopas
Snabbstartguide
Ръководство за бърз старт
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
快速使用指南
快速入门指南
クイックスタート ガイド
คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว
빠른 시작 설명서
Vodič za brzo učenje i početak rada
Короткий посібник
Համառոտ ուղեցույց
Tez İşəsalma Təlimatı
სწრაფი სტარტის ინსტრუქცია
Қысқаша нұсқаулық
دليل التشغيل السريع

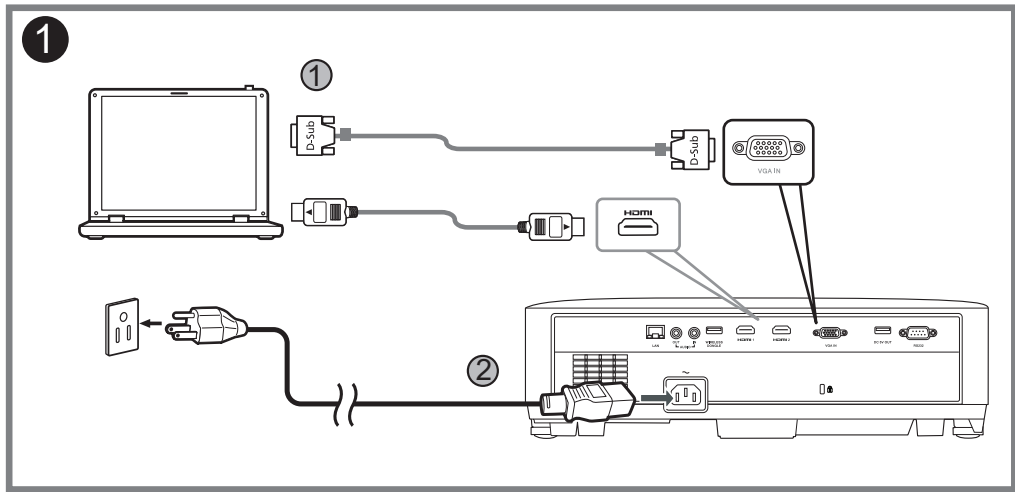

Connecting to a Computer

- Menyambung ke Komputer
Připojení k počítači
Tilslutning til en computer
Anschluss an einen Computer
Conexión a un ordenador
Két nối với Máy tính
Connecter un ordinateur
Povezivanje s računalom
Collegamento a un computer
Csatlakoztatás egy számítógéphez
Verbinden met een computer
Koble til en datamaskin
Podłączanie do komputera
Conectar a um computador
Подключение к компьютеру
Bir bilgisayara bağlama
Conectarea la un computer
Povezovanje z računalnikom
- Pripojenie k počítaču
Tietokoneeseen yhdistäminen
Ansluta till en dator
Свързване с компютър
Σύνδεση σε υπολογιστή
連接到電腦
连接到电脑
コンピュータに接続する
การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
컴퓨터에 연결
Povezivanje sa računarom
Підключення до комп'ютера
Կապակցումը համակարգչին
Kompüterə Qoşulma
კომპიუტერთან მიერთება
Компьютерге жалғау
الاتصال بجهاز كمبيوتر

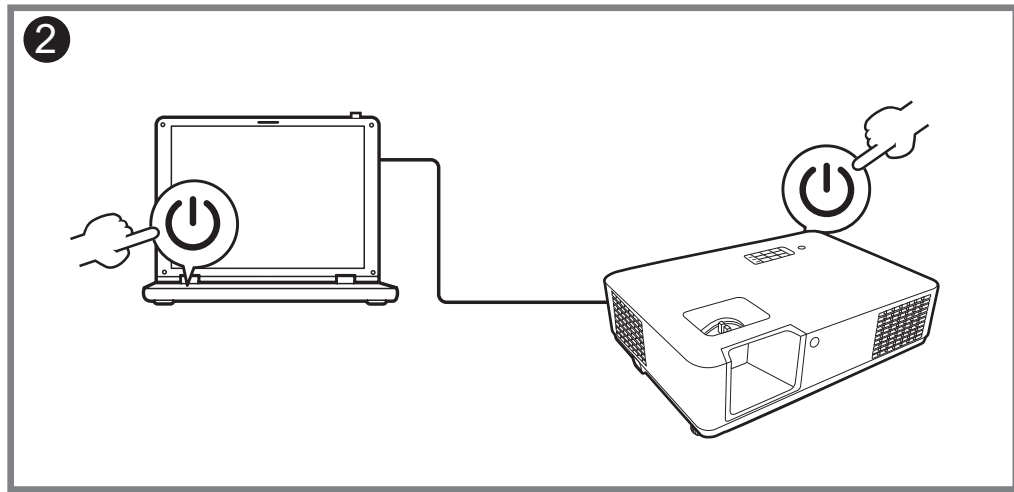


Powering On the Projector

- Menyalakan Proyektor
Zapnutí projektoru
Tænd for projektoren
Den Projektor einschalten
Encender el proyector
Bật nguồn trên Máy chiếu
Allumer le projecteur
Uključivanje projektor
Accensione del proiettore
A projektor bekapcsolása
De projector inschakelen
Slå på projektoren
Włączanie projektor
Ligar o projector
Включение проектора
Projektöre Güç Verme
Pornirea proiecteurului
Vklop projektorja
- Zapnutie projektora
Projektorin virran kytkeminen päälle
Sätta på projektorn
Включване на проектора
Ενεργοποίηση του προβολέα
啟動投影機電源
打开投影机
プロジェクタの電源を入れる
การเปิดใช้เครื่องฉายภาพ
프로젝터 전원 켜기
Uključivanje projektor
Увімкнення живлення проектора
Պրոյեկտորի փառումը
Projektorun Yandırılması
პროექტორთან მიერთება
Проекторды іске қосу
تشغيل جهاز الإسقاط الضوئي




<http://go.acer.com/?id=17883>

acer

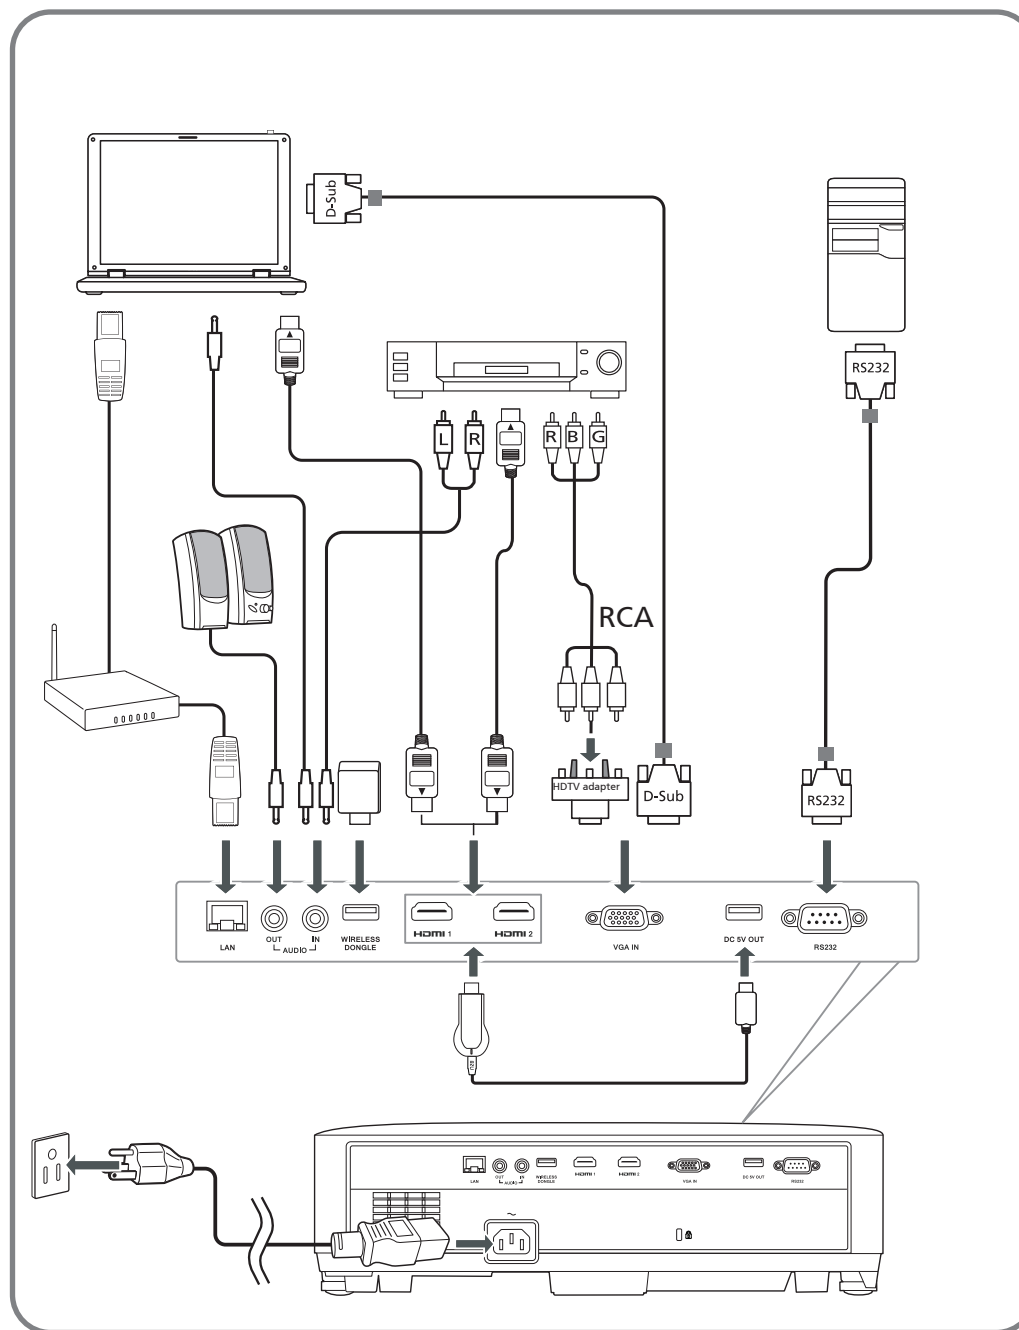

3

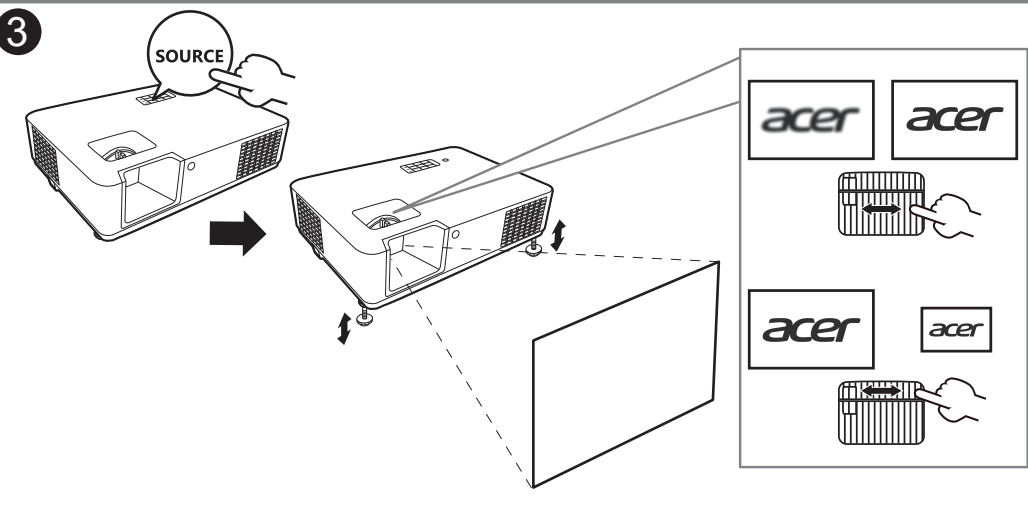

Adjusting the image

Atur gambarnya

Upravit obrázek

Juster billede

Bild anpassen

Ajuste la imagen

Điều chỉnh hình ảnh

Ajuster l'image

Prilagodite sliku

Regolare l'immagine

Állítsa be a képet

Pas het beeld aan

Juster bildet

Dostosuj obraz

Ajustar a imagem

Отрегулируйте изображение

Görüntüyü ayarla

Reglați imaginea

Prilagodite sliko

Nastavenie obrazu

Säädä kuvaa

Justerera bilden

Регулируйте изображението

Ρυθμίστε την εικόνα

調整影像

調整圖像

画像を調整

ปรับภาพ

이미지 조정

Podesite sliku

Налаштуйте зображення

Կարգավորեք պատկերը

Şekli tənzimləyin

გამოსახულების გასწორება

Кескінді түзету

اضبط الصورة

Barcode

MC.JT811.007
P/N: 4J.4Y901.001



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

