



Quick Start Guide

- Panduan ringkas

Stručná příručka

Hurtig start-guide

Schnellstartanleitung

Guía de inicio rápido

Höðung dañ sôu duing nhanh

Guide de démarrage rapide

Vodič za brzi početak rada

Guida rapida

Gyors üzembe helyezési útmutató

Snelstartgids

Hurtigstartveiledning

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Guia de consulta rápida

Краткое руководство

Hızlı başlangıç kılavuzu

Ghid de pornire rapidă

Priročnik za hiter začetek
- Stručná příručka

Pikaopas

Snabbstartguide

Ръководство за бърз старт

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

快速使用指南

快速入门指南

クイックスタート ガイド

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่าง รวดเร็ว

빠른 시작 설명서

Vodič za brzo učenje i početak rada

Короткий посібник


Համառոտ ուղեցույց

Tez İşəsalma Təlimatı

სწრაფი სტარტის ინსტრუქცია

Қысқаша нұсқаулық

دليل التشغيل السريع

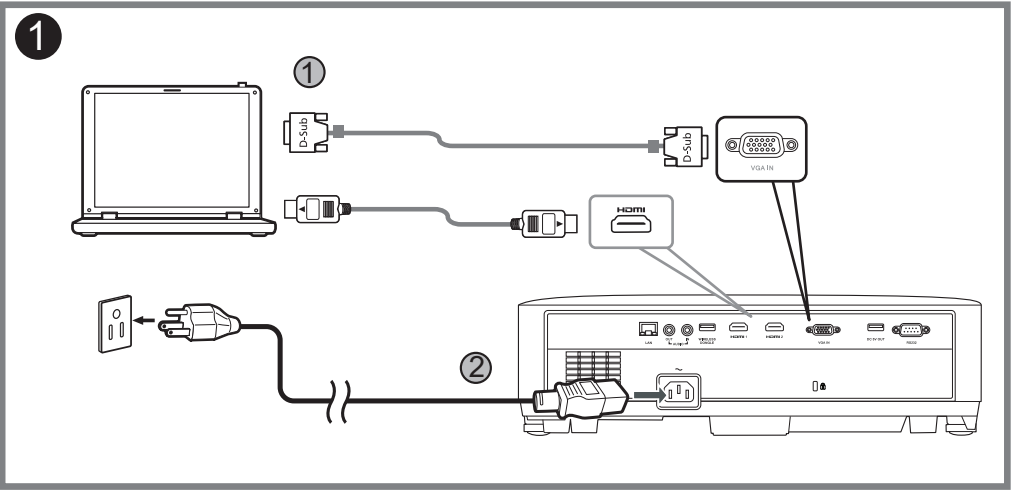

Connecting to a Computer

- Menyambung ke Komputer

Připojení k počítači

Tilslutning til en computer

Anschluss an einen Computer

Conexión a un ordenador

Kết nối với Máy tính

Connecter un ordinateur

Povezivanje s računalom

Collegamento a un computer

Csatlakoztatás egy számítógéphez

Verbinden met een computer

Koble til en datamaskin

Podłączanie do komputera

Conectar a um computador

Подключение к компьютеру

Bir bilgisayara bağlama

Conectarea la un computer

Povezovanje z računalnikom
- Pripojenie k počítaču

Tietokoneeseen yhdistäminen

Ansluta till en dator

Свързване с компютър

Σύνδεση σε υπολογιστή

連接到電腦

连接到电脑

コンピュータに接続する

การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

컴퓨터에 연결

Povezivanje sa računarom

Підключення до комп'ютера


Կապակցումը համակարգչին

Kompüterə Qoşulma

კომპიუტერთან მიერთება

Компьютерге жалғау

الاتصال بجهاز كمبيوتر

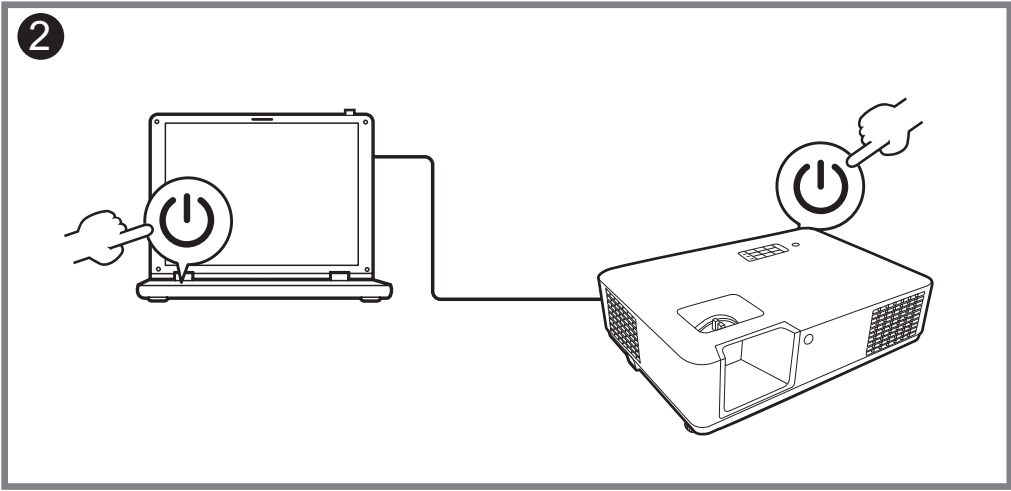

Powering On the Projector

- Menyalakan Proyektor

Zapnutí projektoru

Tænd for projektoren

Den Projektor einschalten

Encender el proyector

Bật nguồn trên Máy chiếu

Allumer le projecteur

Uključivanje projektoru

Accensione del proiettore

A projektor bekapcsolása

De projector inschakelen

Slå på projektoren

Włączanie projektoru

Ligar o projector

Включение проектора

Projektöre Güç Verme

Pornirea proiectorului

Vklop projektorja
- Zapnutie projektora

Projektorin virran kytkeminen päälle

Sätta på projektorn

Включване на проектора

Ενεργοποίηση του προβολέα

啟動投影機電源

打开投影机

プロジェクタの電源を入れる

การเปิดใช้เครื่องฉายภาพ

프로젝터 전원 켜기

Uključivanje projektoru

Увімкнення живлення проектора

Պրոյեկտորի փառումը

Projektorun Yandırılması

პროექტორთან მიერთება


Проекторды іске қосу

تشغيل جهاز الإسقاط الضوئي




<http://go.acer.com/?id=17883>

acer

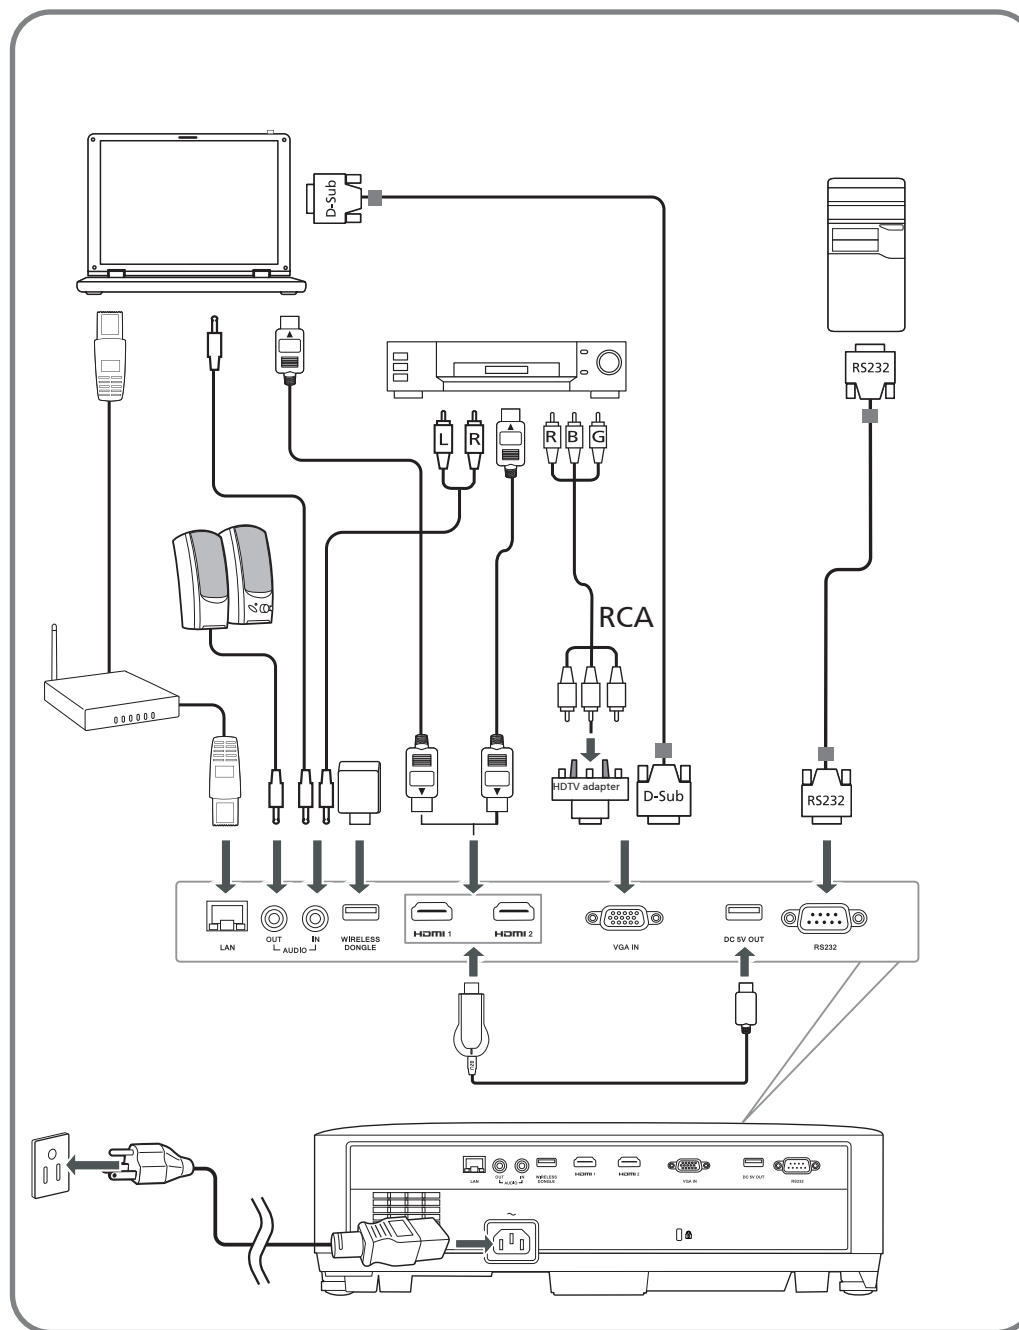

3

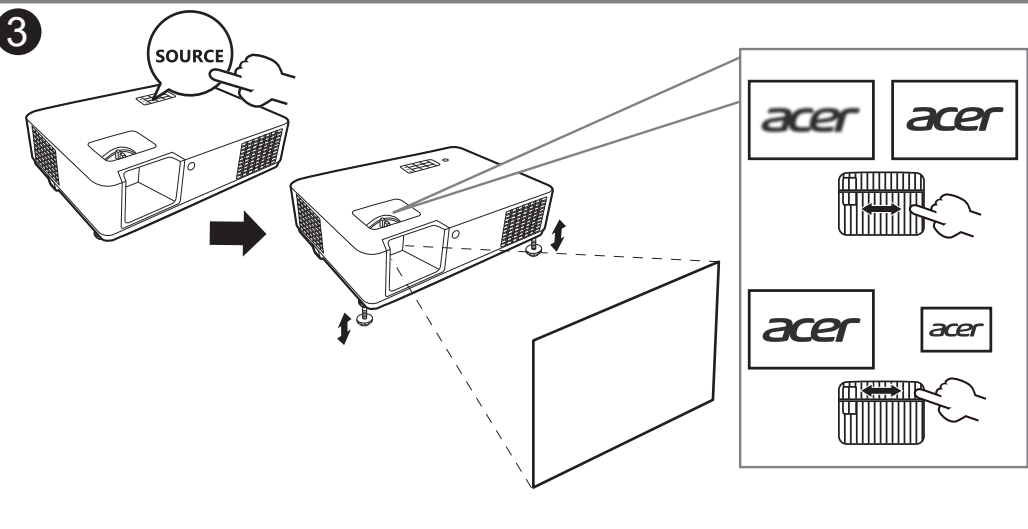

Adjusting the image

Atur gambarnya

Upravit obrázek

Juster billede

Bild anpassen

Ajuste la imagen

Điều chỉnh hình ảnh

Ajuster l'image

Prilagodite sliku

Regolare l'immagine

Állítsa be a képet

Pas het beeld aan

Juster bildet

Dostosuj obraz

Ajustar a imagem

Отрегулируйте изображение

Görüntüyü ayarla

Reglați imaginea

Prilagodite sliko

Nastavenie obrazu

Säädä kuvaa

Justerera bilden

Регулируйте изображението

Ρυθμίστε την εικόνα

調整影像

調整圖像

画像を調整

ปรับภาพ

이미지 조정

Podesite sliku

Налаштуйте зображення

Կարգավորեք պատկերը

Şekli tənzimləyin

გამოსახულების გასწორება

Кескінді түзету

اضبط الصورة

Barcode

MC.JT811.007
P/N: 4J.4Y901.001



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

