

- Schließen Sie ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet usw.) oder Notebook über ein Kabel oder über eine drahtlose Verbindung an den Projektor an, um den Bildschirm Ihres mobilen Endgerätes durch den Projektor spiegeln zu lassen.

Anschließen eines mobilen Endgerätes (Smartphone, Tablet usw.) oder Notebooks über eine drahtlose Verbindung an den Projektor

Drücken Sie die Taste **INPUT**  auf der Projektor-Fernbedienung, und wählen Sie **SCREEN SHARE** aus. Aktivieren Sie die Funktion SCREEN SHARE* auf dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Suchen Sie auf dem mobilen Endgerät nach dem Projektor, um eine Verbindung herzustellen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird der Bildschirm Ihres mobilen Endgerätes über den Projektor angezeigt. (Spezifische Anweisungen zu dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Smartgerät).

* „SCREEN SHARE“-Funktionen

- Mobiles Endgerät mit Android OS
 - Miracast (LG Electronics usw.), Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung) (Samsung Electronics usw.), Wireless Mirroring (Drahtlos-Spiegelung) usw.
- Notebook mit Windows-Betriebssystem
 - Intel WiDi, Miracast usw.

HINWEIS


- Abhängig vom Gerät, das Sie verwenden, ist die drahtlose Verbindung möglicherweise schwach oder instabil. Nehmen Sie in diesem Fall Änderungen in der **Gruppe** vor, um die Qualität der Verbindung zu verbessern.
- Je nach Netzwerkumgebung ist die drahtlose Verbindung möglicherweise schwach oder instabil. Drücken Sie in diesem Fall auf der Fernbedienung die Taste **SETTINGS**, und ändern Sie die Kanaleinstellungen unter **DRAHTLOS** → **SCREEN SHARE** → **Kanal** → **Manuell**.
 - Es wird empfohlen, eine Frequenz von 5,0 GHz zu verwenden.

Anschließen eines mobilen Endgerätes (Smartphone, Tablet usw.) oder Notebooks über eine kabelgebundene Verbindung an den Projektor

Schließen Sie das mobile Endgerät über ein Kabel* an den Projektor an, und legen Sie HDMI für den externen Eingang des Projektors fest. Der Smartgerät-Bildschirm wird daraufhin über den Projektor angezeigt.

Für modellspezifische Anweisungen bezüglich der Verwendung der kabelgebundenen Verbindung wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres mobilen Endgerätes. Die Unterstützung für mobile Endgeräte hängt vom jeweiligen Hersteller ab.

* Beispiele für das Herstellen einer Verbindung zwischen Kabeln und verschiedenen mobilen Endgeräten (Kabel separat erhältlich)

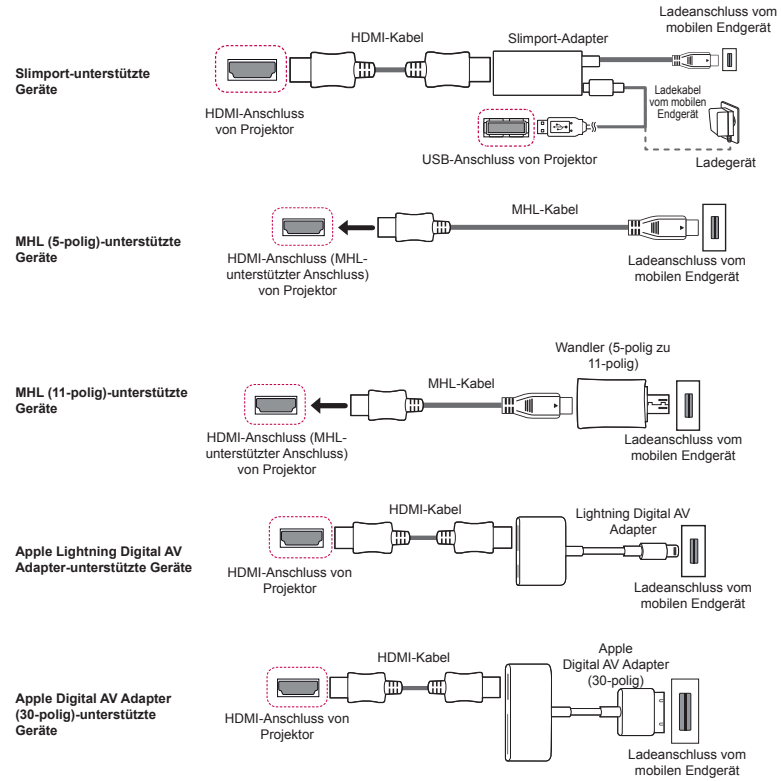

* Die Abbildungen können vom eigentlichen Produkt abweichen.

Verbinden eines Bluetooth-Audiogerätes (Lautsprecher/Headset)


Die Bluetooth-Funktion des Projektors sucht nach Bluetooth-Audiogeräten in Ihrer Nähe und ermöglicht es Ihnen, eine drahtlose Verbindung zwischen dem gewünschten Bluetooth-Gerät und Ihrem Projektor herzustellen, damit der Projektor-Ton über das gewünschte Bluetooth-Audiogerät wiedergegeben werden kann.

Im Folgenden wird das Verbinden eines Bluetooth-Audiogerätes beschrieben:

* Möglicherweise weichen die Menüs in den Abbildungen vom tatsächlichen Produkt ab.


HINWEIS

- Die Bluetooth-Funktion wird zum Verbindungsaufbau des Produkts mit Bluetooth-Lautsprechern oder -Headsets verwendet. Sie können die Bluetooth-Funktion nicht dazu verwenden, das Produkt mit einem Telefon zu verbinden.

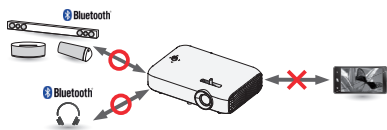


Gerät suchen

- Drücken Sie die Taste **SETTINGS** auf Ihrer Fernbedienung, und stellen Sie dann unter **DRAHTLOS** → **Bluetooth** auf **Ein**.

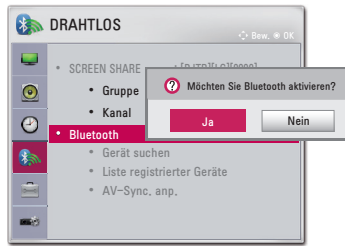

- Versetzen Sie Ihr gewünschtes Bluetooth-Audiogerät in den Pairing-Modus. (Informationen darüber, wie Sie den Pairing-Modus einrichten, finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Audiogerätes.)
- Wählen Sie die Option **Gerät suchen** aus, um das Gerät zu suchen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. (Die gesamte Suchzeit beträgt ungefähr 15 Sekunden. Wenn Ihr gewünschtes Gerät in der Liste erscheint, können Sie die Suche beenden, indem Sie **Suche beenden** auswählen. Die Dauer des Verbindungsvorgangs kann je nach Signalstärke und Anzahl der Geräte variieren.)

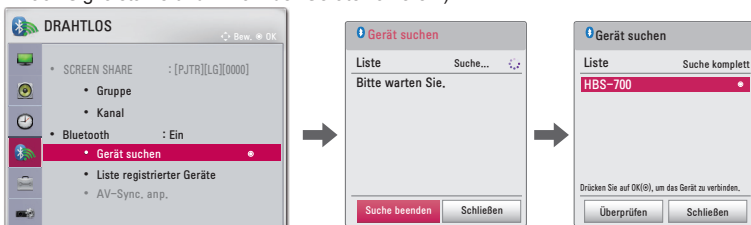

- Wählen Sie nach Abschluss der Suche das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Anschließend wird das Bluetooth-Audiogerät verbunden und automatisch zur **Liste registrierter Geräte** hinzugefügt.

Liste registrierter Geräte

Bluetooth-Audiogeräte, die mindestens einmal mit Ihrem Produkt verbunden wurden, werden automatisch zur **Liste registrierter Geräte** hinzugefügt, damit Sie Ihr gewünschtes Gerät später ohne Suche auswählen und verbinden können. Im Folgenden wird das Verbinden eines Bluetooth-Audiogerätes beschrieben:

* Möglicherweise weichen die Menüs in den Abbildungen vom tatsächlichen Produkt ab.

- Drücken Sie die Taste **SETTINGS** auf Ihrer Fernbedienung, und stellen Sie dann unter **DRAHTLOS** → **Bluetooth** auf **Ein**.
- Wählen Sie unter **DRAHTLOS** → **Liste registrierter Geräte** aus. (Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Bluetooth-Audiogerät eingeschaltet ist.)



- Wählen Sie das Bluetooth-Audiogerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und es wird anschließend eine Verbindung zum Gerät aufgebaut.

HINWEIS

- Wenn Bluetooth beim Einschalten des Projektors aktiviert ist, wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät hergestellt. Jedoch verfügen Bluetooth-Audiogeräte über eine Funktion, die die Geräte automatisch ausschaltet. Stellen Sie daher zunächst sicher, dass Ihr Bluetooth-Audiogerät eingeschaltet ist. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Audiogeräts.)
- Wenn die Tonspur Ihres Bluetooth-Audiogerätes nicht synchron zum Bild verläuft, passen Sie die Synchronisierung über die Option **AV-Sync. anp.** an.
- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Projektor und dem verbundenen Bluetooth-Gerät nicht mehr als fünf Meter beträgt.