





X62 Quick Start Guide


Schnelles Anfangs Handbuch / Rápido Manual / Rapide Guide / Rapido Manuale
Rápidamente Começam Guia / Beginnen Snelgids / 快速操作指南 / 빠른 설치 안내

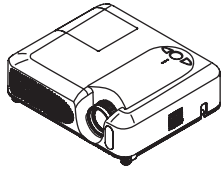


1

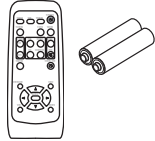

2




3




4




5




6



7



8



9



10

ENGLISH

1. Projector
2. Remote control
(with two AA batteries)
3. VGA cable
4. Power cord (US, UK, EUROPE)
5. Operator's Guide, Product Safety
Guide, Quick Start Guide, Warranty
6. USB cable
7. RCA Component cable
8. RCA Video/Audio cable
9. Lens cover, Rivet and Strap
10. Soft Case

FRANÇAIS

1. Projecteur
2. Télécommande (avec deux piles AA)
3. Câble de VGA
4. Cordon de secteur (US, UK, Europe)
5. Guide de L'opérateur, Guide de
Sécurité de Produit, Rapide Guide,
Garantie
6. Câble de souris USB
7. Câble de RCA composant
8. Câble de RCA audio/video
9. Capuchon d'objectif, rivet et courroie
10. Mallette

DEUTSCH

1. Projektor
2. Fernbedienung
(mit zwei Batterien vom Typ
AA)
3. VGA-Kabel
4. Netzanschluß Kabel
(US, UK, Europe)
5. Benutzerhandbuch, Sicherheitsan-
leitung des Gerät, Schnelles Anfangs
Handbuch, Garantie
6. USB Mauskabel
7. Kabel RCA Komponente
8. Kabel RCA Audio/Video
9. Objektivdeckel, Niete und Riemen
10. Koffer

ESPAÑOL

1. Proyector
2. A distancia Mando
(con dos pilas AA)
3. Cable de VGA
4. Cable eléctrico (US, UK, Euro)
5. Guía del usuario, Guía de Seguridad
del Producto, Rápido Manual,
Garantía
6. Cable de raton USB
7. Cable de RCA componente
8. Cable de RCA audio/video
9. Tapa de lente, Remache y Correa
10. Maletín blando

ITALIANO

1. Proiettore
2. Telecomando (con due pile tipo AA)
3. Cavo di VGA
4. Cavo di alimentazione
(US, UK, Euro)
5. Guida dell' operatore, Guida di
Sicurezza del Prodotto, Rapido
Manuale, Garanzia
6. Cavo mouse USB
7. Cavo di RCA composto
8. Cavo di RCA video/audio
9. Coperchio della lente, Rivetto e
Cinghietta
10. Custodia morbida

NEDERLANDS

1. Projector
2. Afstandsbediening met twee AA
batterijen
3. VGA kable
4. Netsnoer (US, UK, Europe)
5. Gebruiksaanwijzing, Veiligheidgids
op Product, Beginnen Snelgids,
Garantie
6. USB-kabel
7. RCA component videokabel
8. RCA audio/videokabel
9. Lensafdekcapje, Drukknop en
Touwtje
10. Tas

PORTUGUÊS

1. Projector
2. Controlo remoto
(com duas pilhas AA)
3. Cabo de VGA
4. Cabo de alimentação
(US, UK, Europe)
5. Guia da operador, Guia da Segurança
de Produto, Rápidamente Começam
Guia, Garantia
6. Cabo de rato USB
7. Cabo de vídeo componente RCA
8. Cabo de audio/vídeo RCA
9. Tampa da lente, Rebite e Fita
10. Mala Macia

SVENSKA

1. Projektor
2. Fjärrkontroll med två AA-batterier
3. VGA-kabel
4. Strömkabel (US, UK, Europe)
5. Snabbguide, Bruksanvisning för
Produktsäkerhets, Lathund, Garanti
6. USB-kabel
7. RCAkomponentkabel
8. RCA-video/audio-kabel
9. Linslock, Nit och Band
10. Mjukt etui

中文


1. 液晶投影机
2. 遥控器 (带两节AA 电池)
3. VGA 电缆
4. 电源线 (美国, 英国, 欧洲)
5. 用户的指南
产品安全指南
快速操作指南
保证
6. USB 线
7. RCA 分量视频线
8. RCA 视频 / 音频线
9. 镜头盖、铆钉和带子
10. 软包

한국어

1. 프로젝터
2. 리모트 컨트롤
(AA 배터리 2 개)
3. VGA 케이블
4. 파워코드 (미국, 영국, 유럽)
5. 취급 설명서
제품 안전 가이드
빠른 설치 안내
보증
6. USB 케이블
7. RCA 구성 집전 케이블
8. RCA 비디오 / 오디오 케이블
9. 렌즈 커버, 리벳과 스트랩
10. 소프트 케이스

3M X62 Remote Control

Ferbedienung / Mando a distancia / Télécommande / Telecomando / Controllo Remoto
Afstandsbediening / 遥控器 / 리모컨

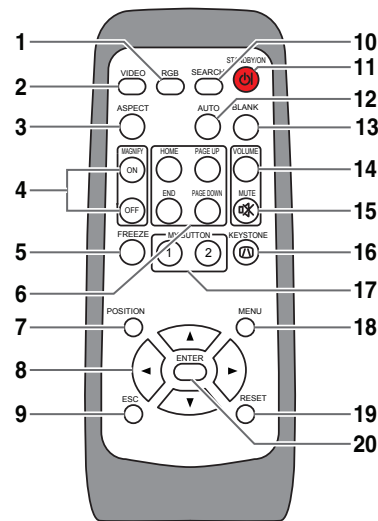


ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL	PORTUGUÊS	NEDERLANDS	中文	한국어
1. RGB	1. Bouton RGB	1. Taste RGB	1. Tasto RGB	1. Botón RGB	1. Botão RGB	1. RGB-knop	1. RGB 按钮	1. RGB 버튼
2. VIDEO	2. Bouton VIDEO	2. Taste VIDEO	2. Tasto VIDEO	2. Botón VIDEO	2. Botão VIDEO	2. VIDEO-knop	2. VIDEO 按钮	2. VIDEO 버튼
3. ASPECT	3. Bouton ASPECT	3. Taste ASPECT	3. Tasto ASPECT	3. Botón ASPECT	3. Botão ASPECT	3. ASPECT-knop	3. ASPECT 按钮	3. ASPECT 버튼
4. MAGNIFY	4. Boutons MAGNIFY	4. Tasten MAGNIFY	4. Tasti MAGNIFY	4. Botones MAGNIFY	4. Botões MAGNIFY	4. MAGNIFY-knoppen	4. MAGNIFY 按钮	4. MAGNIFY 버튼
5. FREEZE	5. Bouton FREEZE	5. Taste FREEZE	5. Tasto FREEZE	5. Botón FREEZE	5. Botão FREEZE	5. FREEZE-knop	5. FREEZE 按钮	5. FREEZE 버튼
6. KEYBOARD	6. Boutons KEYBOARD	6. KEYBOARD-Tasten	6. Tasti KEYBOARD	6. Botones KEYBOARD	6. Botões KEYBOARD	6. KEYBOARD-knoppen	6. KEYBOARD 按钮	6. KEYBOARD 버튼
7. POSITION	7. Bouton POSITION	7. Taste POSITION	7. Tasto POSITION	7. Botón POSITION	7. Botão POSITION	7. POSITION-knop	7. POSITION 按钮	7. POSITION 버튼
8. Cursor Buttons	8. Boutons des curseurs	8. Cursor-Tasten	8. Tasti cursore	8. Botones de desplazamiento	8. Botões Cursor	8. Cursor-knoppen	8. CURSOR 按钮	8. CURSOR 버튼
9. ESC	9. Bouton ESC	9. Taste ESC	9. Tasto ESC	9. Botón ESC	9. Botão ESC	9. ESC-knop	9. ESC 按钮	9. ESC 버튼
10. SEARCH	10. Bouton SEARCH	10. Taste SEARCH	10. Tasto SEARCH	10. Botón SEARCH	10. Botão SEARCH	10. SEARCH-knop	10. SEARCH 按钮	10. SEARCH 버튼
11. STANDBY/ON	11. Bouton STANDBY/ON	11. Taste STANDBY/ON	11. Tasto STANDBY/ON	11. Botón STANDBY/ON	11. Botão STANDBY/ON	11. STANDBY/ON-knop	11. STANDBY/ON 按钮	11. STANDBY/ON 버튼
12. AUTO	12. Bouton AUTO	12. Taste AUTO	12. Tasto AUTO	12. Botón AUTO	12. Botão AUTO	12. AUTO-knop	12. AUTO 按钮	12. AUTO 버튼
13. BLANK	13. Bouton BLANK	13. Taste BLANK	13. Tasto BLANK	13. Botón BLANK	13. Botão BLANK	13. BLANK-knop	13. BLANK 按钮	13. BLANK 버튼
14. VOLUME	14. Bouton VOLUME	14. Taste VOLUME	14. Tasto VOLUME	14. Botón VOLUME	14. Botão VOLUME	14. VOLUME-knop	14. VOLUME 按钮	14. VOLUME 버튼
15. MUTE	15. Bouton MUTE	15. Taste MUTE	15. Tasto MUTE	15. Botón MUTE	15. Botão MUTE	15. MUTE-knop	15. MUTE 按钮	15. MUTE 버튼
16. KEYSTONE	16. Bouton KEYSTONE	16. Taste KEYSTONE	16. Tasto KEYSTONE	16. Botón KEYSTONE	16. Botão KEYSTONE	16. KEYSTONE-knop	16. KEYSTONE 按钮	16. KEYSTONE 버튼
17. MY BUTTON	17. Bouton MY BUTTON	17. Taste MY BUTTON	17. Tasto MY BUTTON	17. Botón MY BUTTON	17. Botão MY BUTTON	17. MY BUTTON-knop	17. MY BUTTON 按钮	17. MY BUTTON 버튼
18. MENU	18. Bouton MENU	18. Taste MENU	18. Tasto MENU	18. Botón MENU	18. Botão MENU	18. MENU-knop	18. MENU 按钮	18. MENU 버튼
19. RESET	19. Bouton RESET	19. Taste RESET	19. Tasto RESET	19. Botón RESET	19. Botão RESET	19. RESET-knop	19. RESET 按钮	19. RESET 버튼
20. ENTER	20. Bouton ENTER	20. Taste ENTER	20. Tasto ENTER	20. Botón ENTER	20. Botão ENTER	20. ENTER-knop	20. ENTER 按钮	20. ENTER 버튼



X62 Setup

Einstellung / Disposición / Installation / Messa a punto
Instalação / Systeminstallation / 安装 / 설정하기

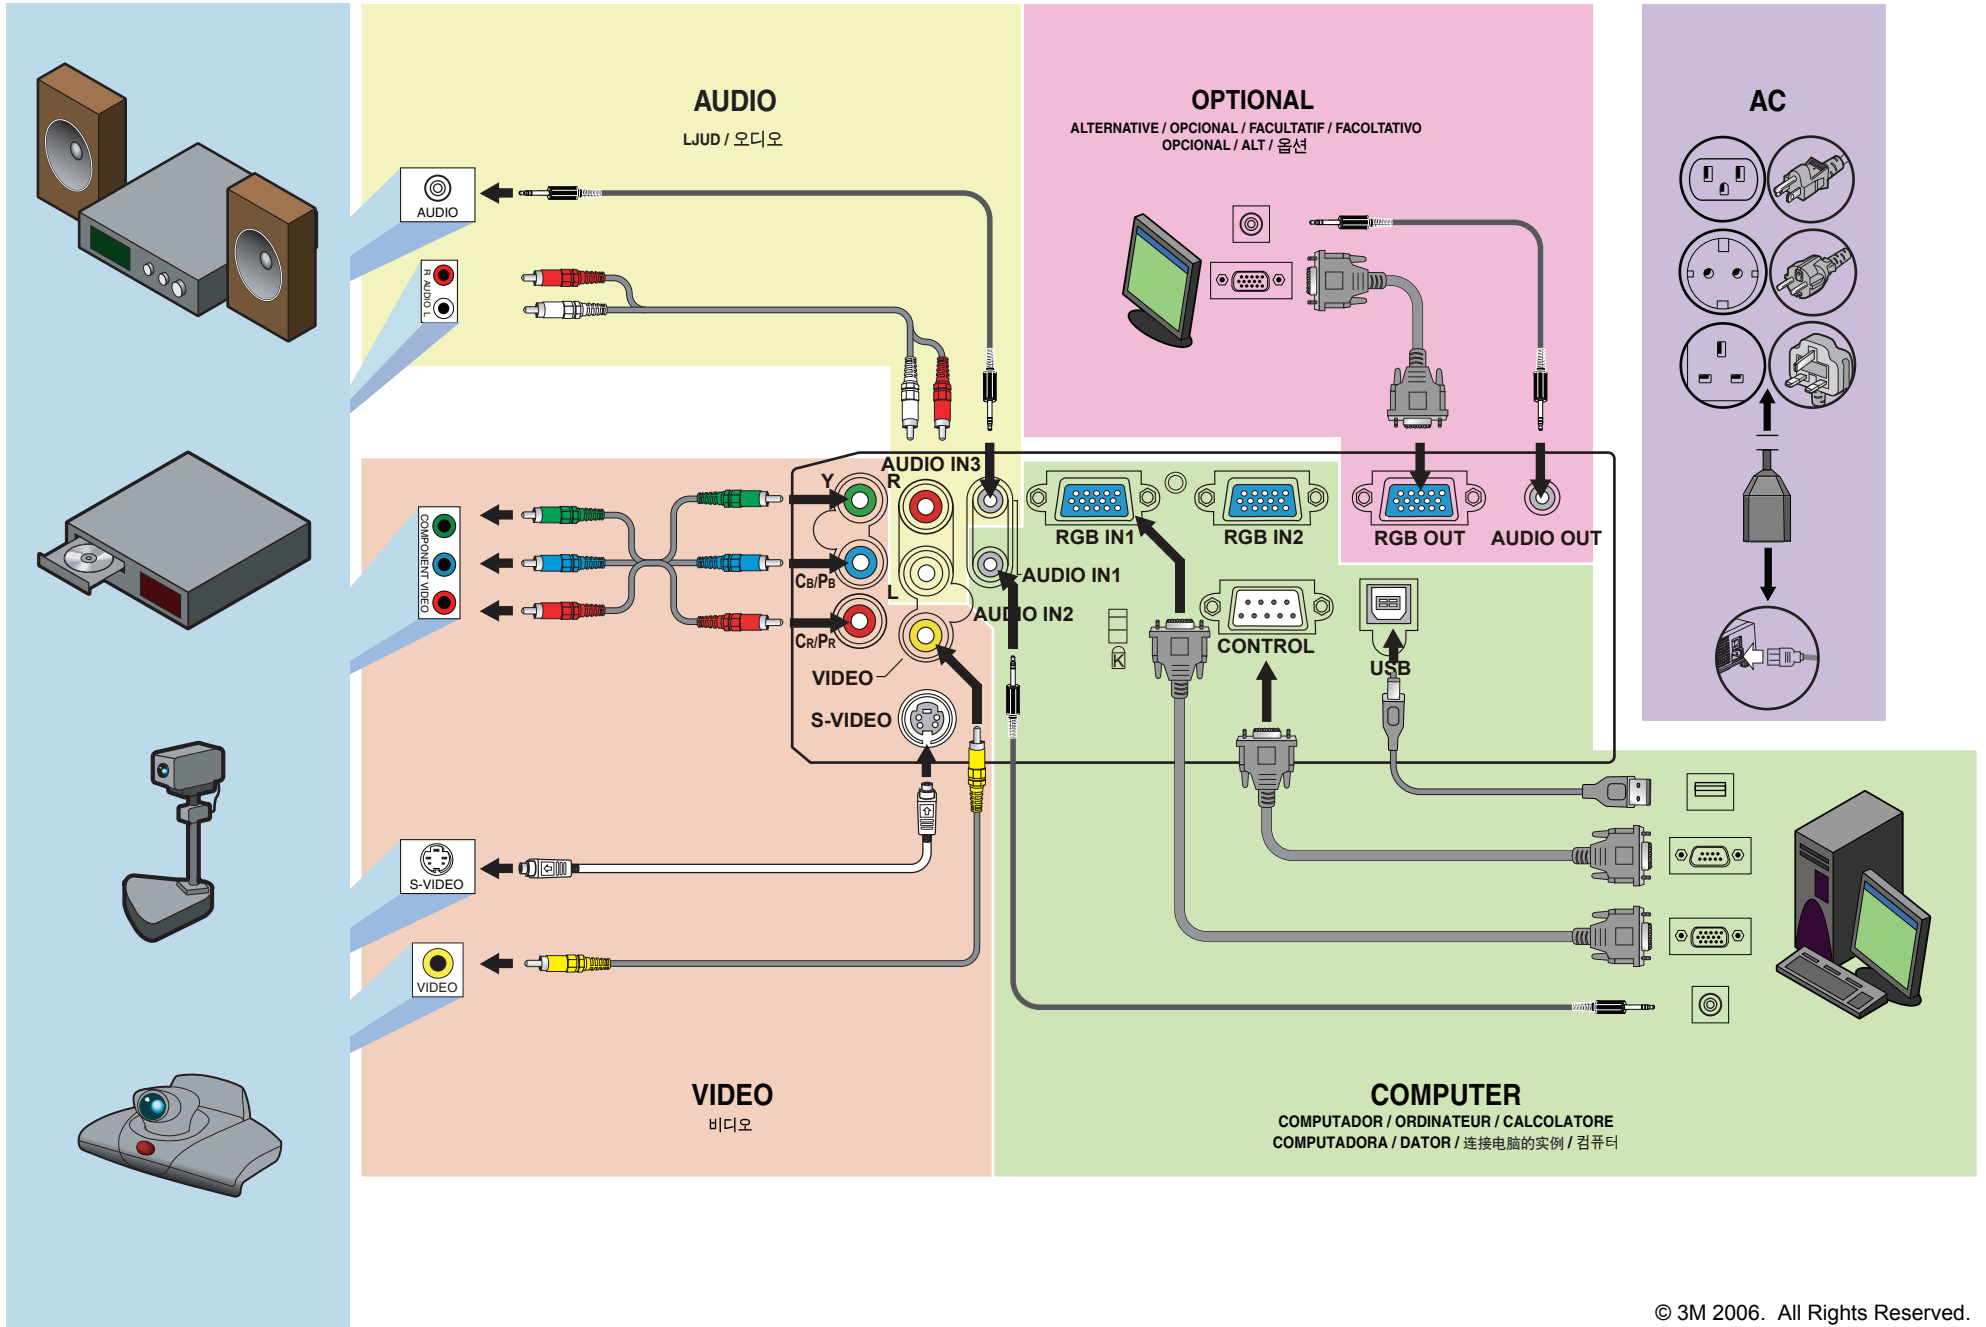



800-328-1371



Operator Guides and other information
available on the web site:

<http://www.3m.com/meetings>
e-mail: meetings@mmm.com



3M Austin Center
Building A145-5N-01
6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000

3M Canada
P.O. Box 5757
London, Ontario
N6A 4T1

3M Mexico, S.A. de C.V.
Apartado Postal 14-139
Mexico, D.F. 07000
Mexico

3M Europe
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
France

Litho in Japan
Copyright © 2006 3M
All Rights Reserved
78-6970-9458-5 A
XX00000